



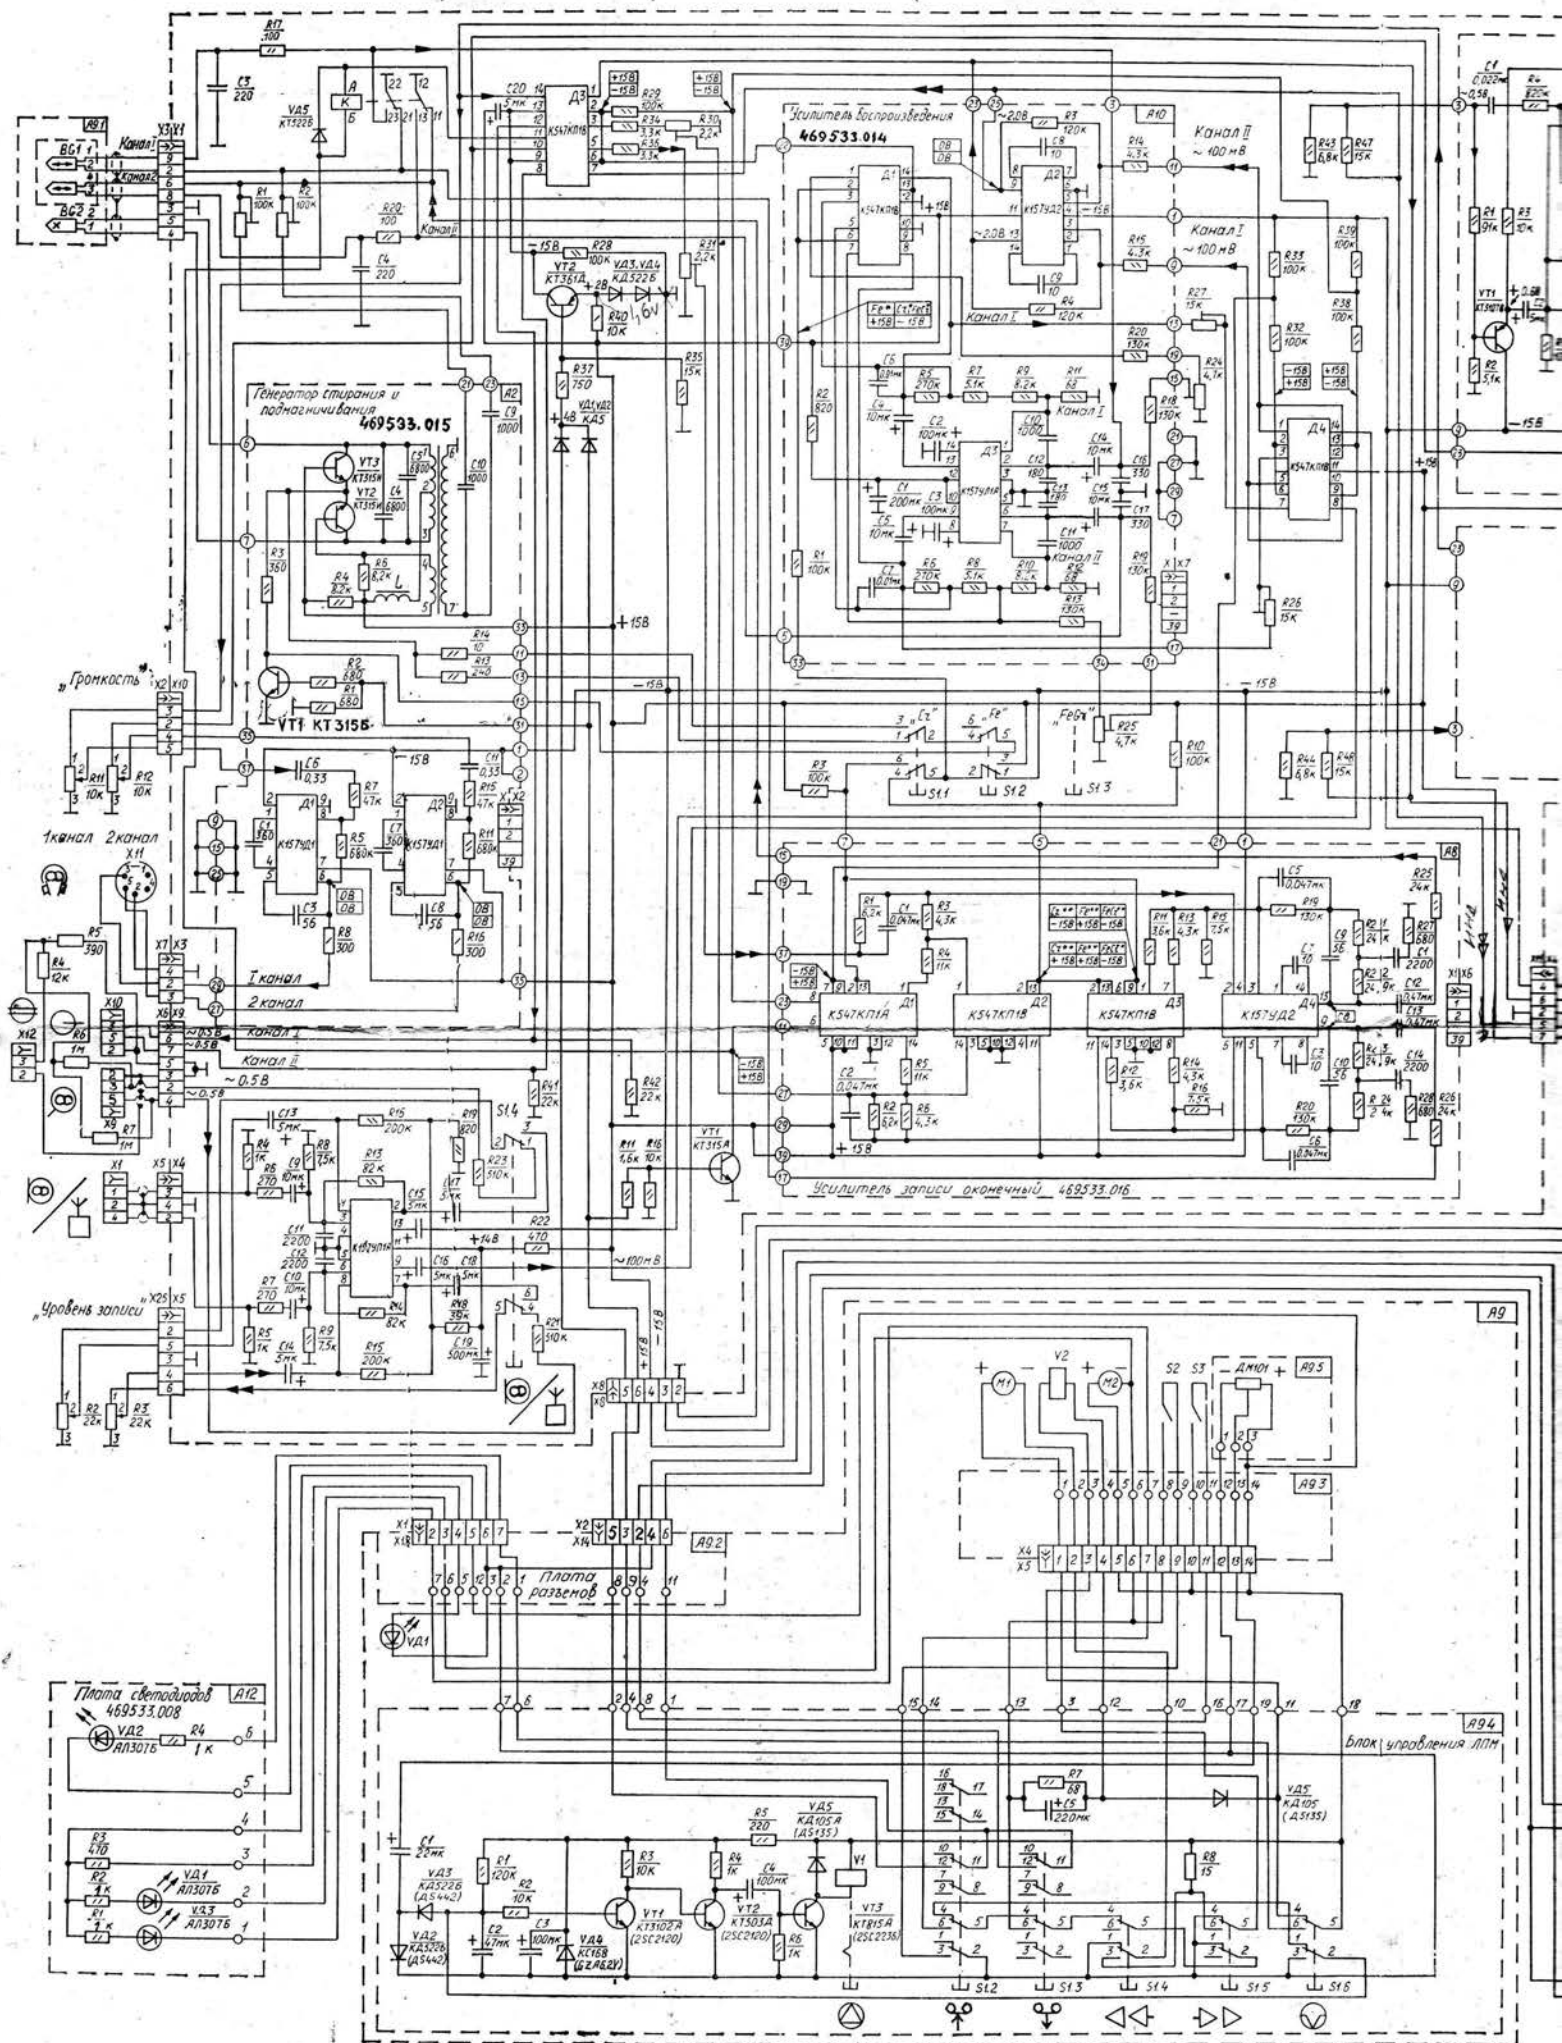

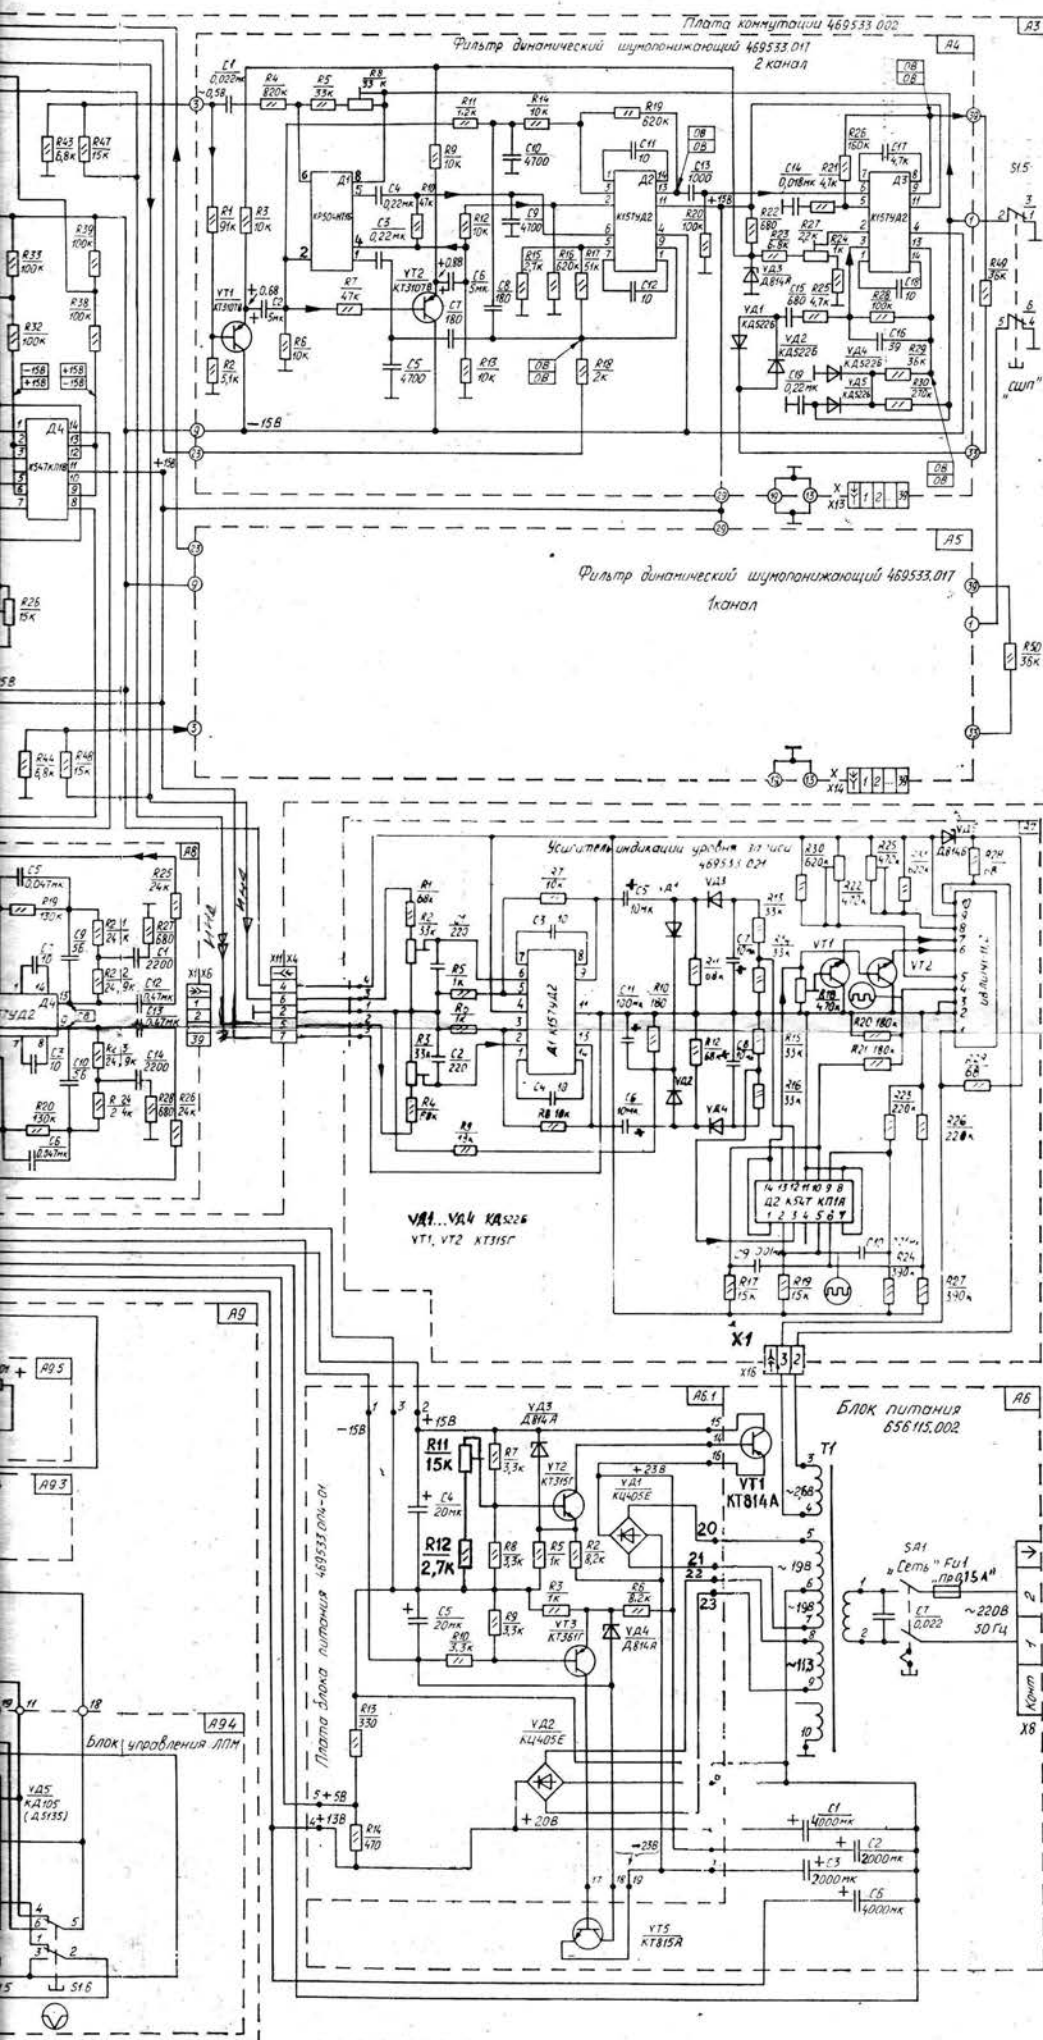

Тун	Обозначения по схеме	Тун	Обозначения по схеме
	Результаты		Комментарии
С13-382	= A4-A5 - (A8-A21)	K10-7B-M750	= A2-(C1-C8) = A8-(C9-C10)
С13-386	= A3-(A12-A24, A27, R21, R30, R31)	K10-7B-M7500	= A2-(C1-C9, C10) = A3-(C3-C8, C10-C11) = A4-(C1-C8, A8)-(C9-C11)
	R16		
	= A7-(A5-R2, A25, R22, A23)	A24-7	= A4-C15
С13-324	R10, R11	K50-6-T-108	= A3-(C1-C10) = A10-(C2-C5)
С13-324	R2, R3	K50-6-T-108	= A3-(C15-C18) = A4-(C2, C5, C17-C18)
С1-4-0125	Второй вариант	K50-6-T-108	= A7-(C1-C17)
	ГЛАВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ	K50-6-T-108	= A7-C7
M3331	= A2-R12	K50-6-T-108	= A10-C1
M3322-0200	= A2-R12	K50-6-T-108	= A1-C1 = A8-(C1-C6)
	ПРОЕКЦИОННЫЕ	K50-6-T-108	= A3-C20
P2K, PKH41-f	= A3-S1, A6-S41	K50-6-T-108	= A10-(C4, C15) = A9-(C1, C5)
	ДОУРКИ		
ОНП-КП-26...-P50	= A3-(X1-X14) = A4-(X1-X7)	K73-9-1020	= A2-(C6, C14) = A4-(C6, C15, C19, C20, C23, C41, C49) = A8-(C1, C2, C5, C6, C7, C14) = A10-(C6, C7, C15)
ОНП-В-С-4-1/2-P	X1, X9, X10, X11	K71-M47	= A4-(C1-C2, C17, C18) = A8-(C1, C2, C5) = A10-(C6, C7)
ОНП-В-С-4-1/2-P	X10		
	ВЕРХ	K71-M75	= A4-C15
ОНП-П-8Г	X2, X8, X10, X16, X18	KCO-T-5200B-6	= A3-(C1, C2)
	= A9-(X1-X7)	K10-5-500B-1	= A2-(C4, C5)
Шпильки для	= A2-X-A4-X-A5-X,		
разъема СМТ	= A8-X = A10-X		
			Указатель
			УВАШЧ-2
			= A7-A3
			ПРОДУК
			A7-14M
			= A6-FU1

[illegible]

U-11 - универсальный микросхемный процессор, ПЧ - генератор тактовой частоты, МЧ - микроконтроллер, К157 - микросхемы

Электродвигатель перенатки КС412 Ведущий электродвигатель М38Е-35S

1В, 1З точки 1и2, 3и4, 5и6, 7и8 могут соединяться каплей
провода при настройке магнитостена

2. Резисторы для подстройки:

R25, R27 - номинального уровня воспроизведения 1 и 2 каналов;
R30, R31 - тока записи 1 и 2 каналов;
R4, R8 - уровня максимальных искажений;

АТ: R1, R2 - уровень индикации 1 и 2 каналов.

 - режим воспроизведения
 - режим записи

4. Переменные напряжения измерены прибором ВЗ-38 на частоте 400 Гц.

б. Я95-53- контактная группа блокировки включения записи,
52- контактная группа блокировки кассетоприемника.

8. Переключатели = АЗ-Ст, = А8-Ст, = А9.4-Ст в положении

9. Розетки для подключения: XI - микрофона, радиоприемника, усилителя, электрофона;

X9 - для подключения другого магнитофона, высокочастотного устройства, электропроигрывателя;
X12 - трансляционной линии;

10. ② - граница плат R2, R4, R5, R7, R8, R10 и номер контакта

II. В отдельных партиях магнитофонов возможны изменения не влияющие на параметры и работоспособность.




12 ⑤ - режим "Останов," ◁◁ - перемотка назад, ▷▷ - пере-
мотка вперед, ♀ - "Воспроизведение", ♂ - "Запись",
⊙ - "Временный останов."


Завод-изготовитель оставляет за со

бой право вносить в электрическую


принципиальную схему незначительны
изменения не ухудшающие электрич

ские параметры магнитофона.

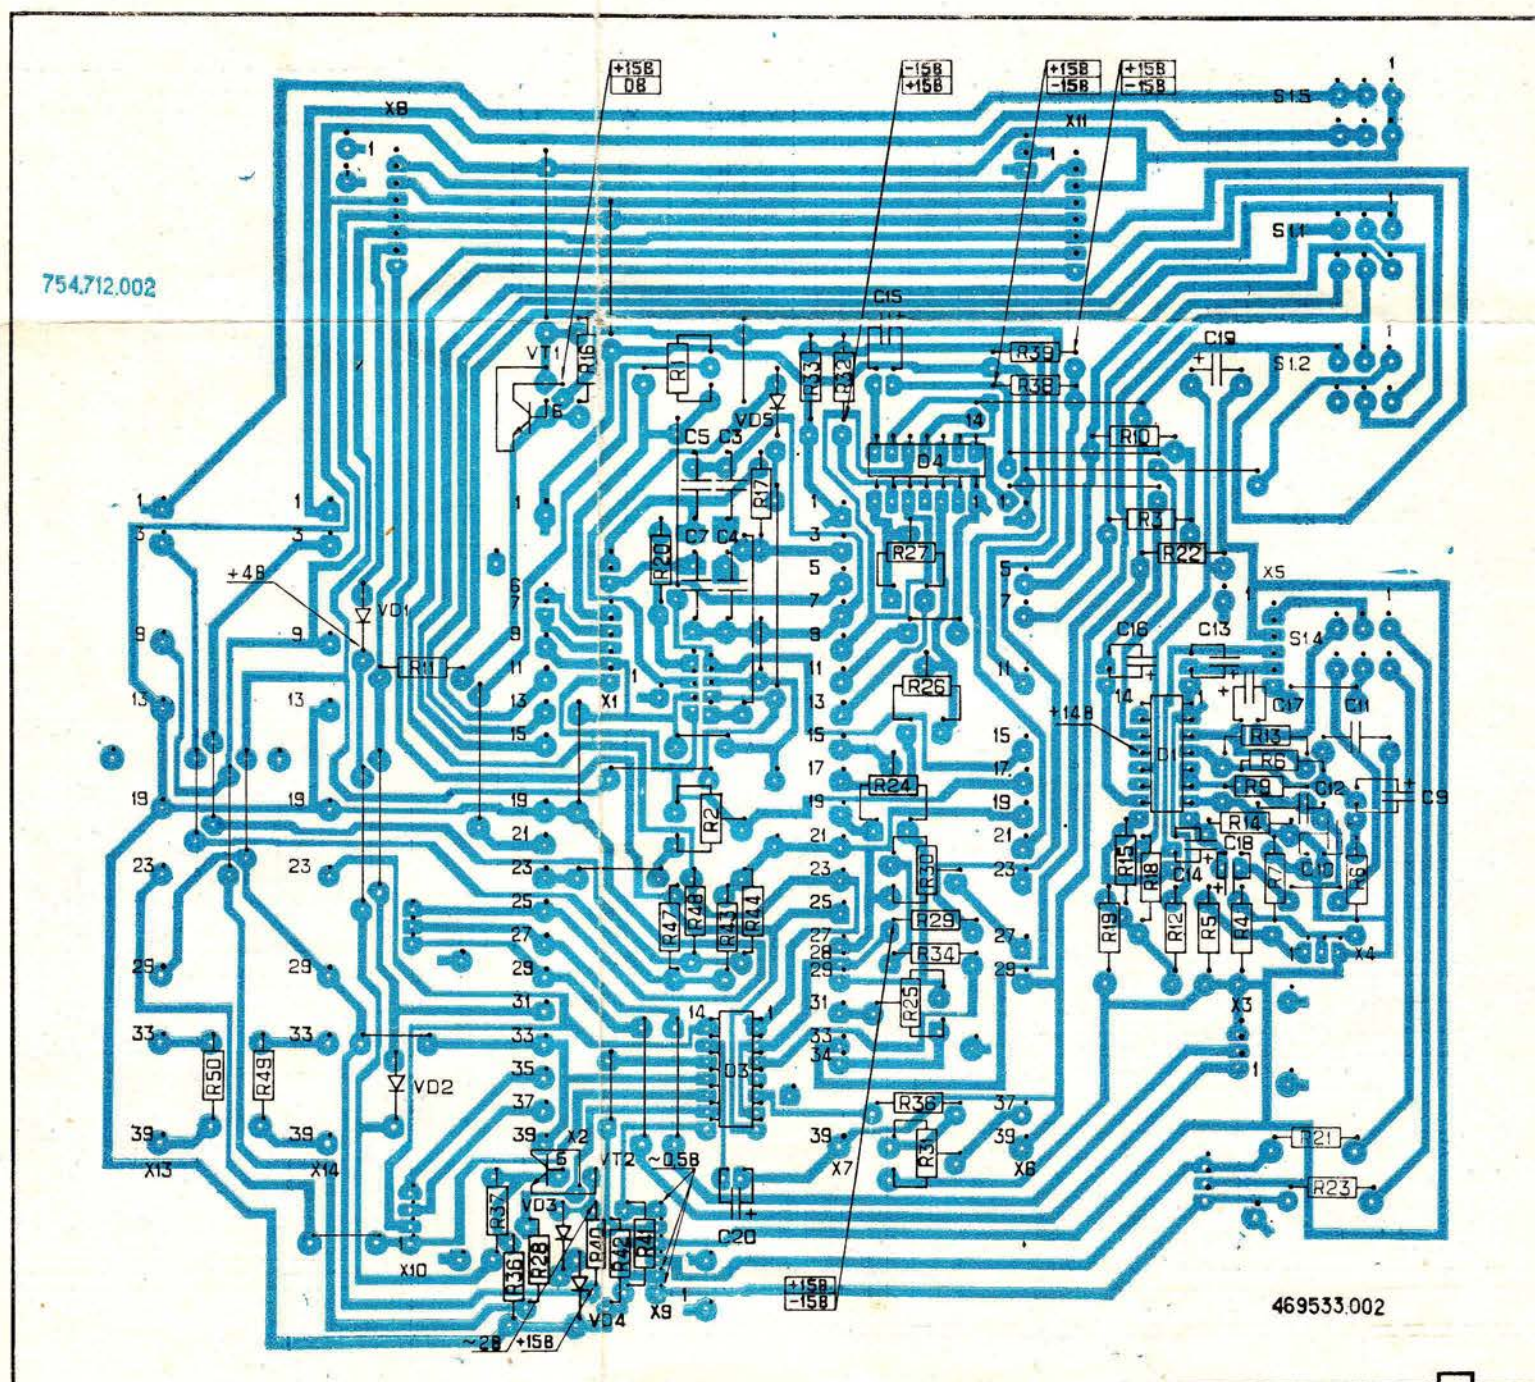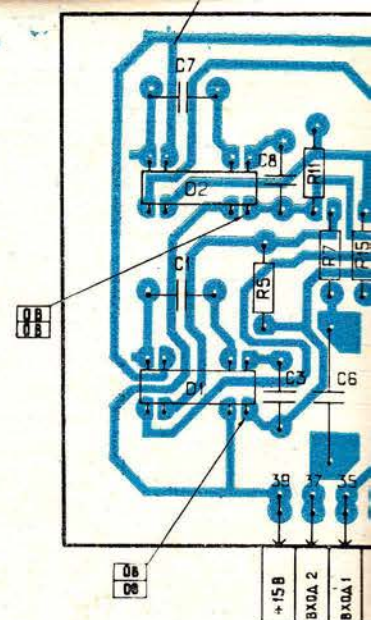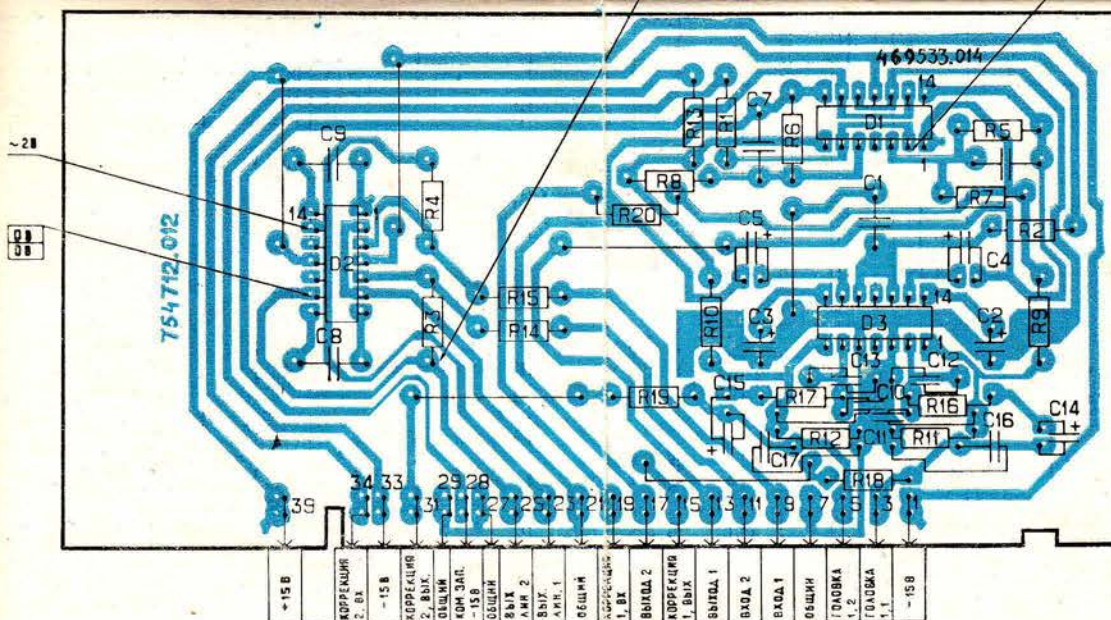


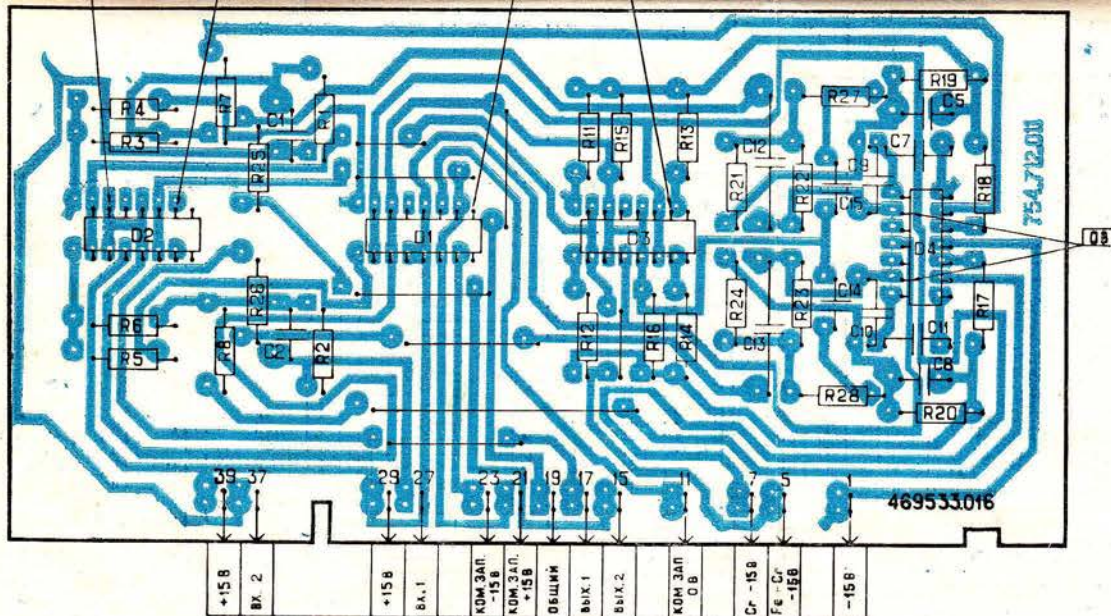


ПЛАТА ОКОНЕЧНОГО УСИЛИТЕЛЯ ЗАПИСИ

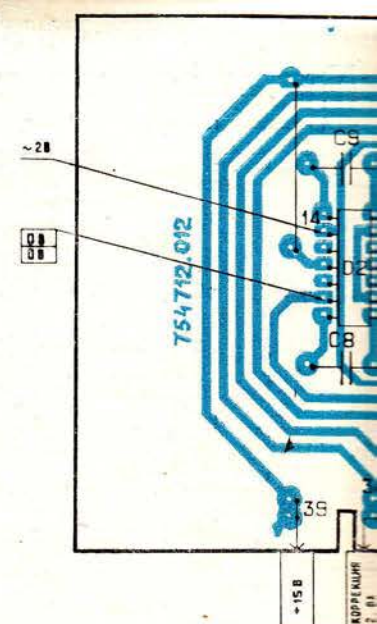

ПЛАТА

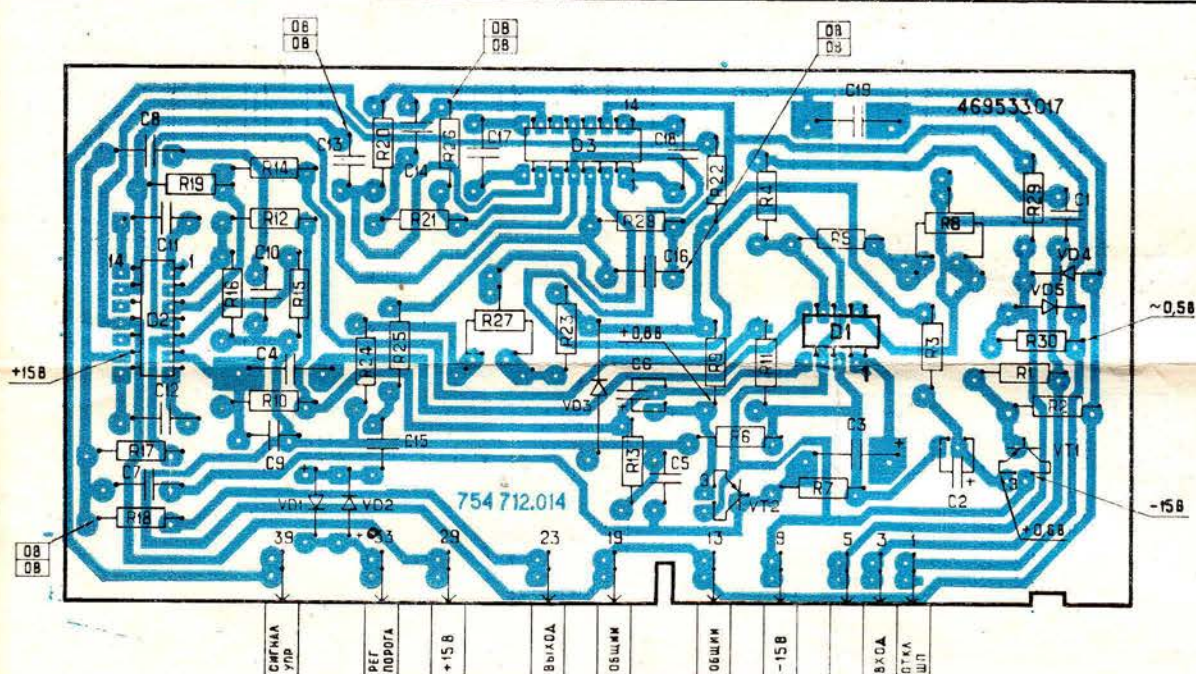

ПЛАТА ДИНАМИЧЕСКОГО ШУМОПОНИЖАЮЩЕГО ФИЛЬТРА

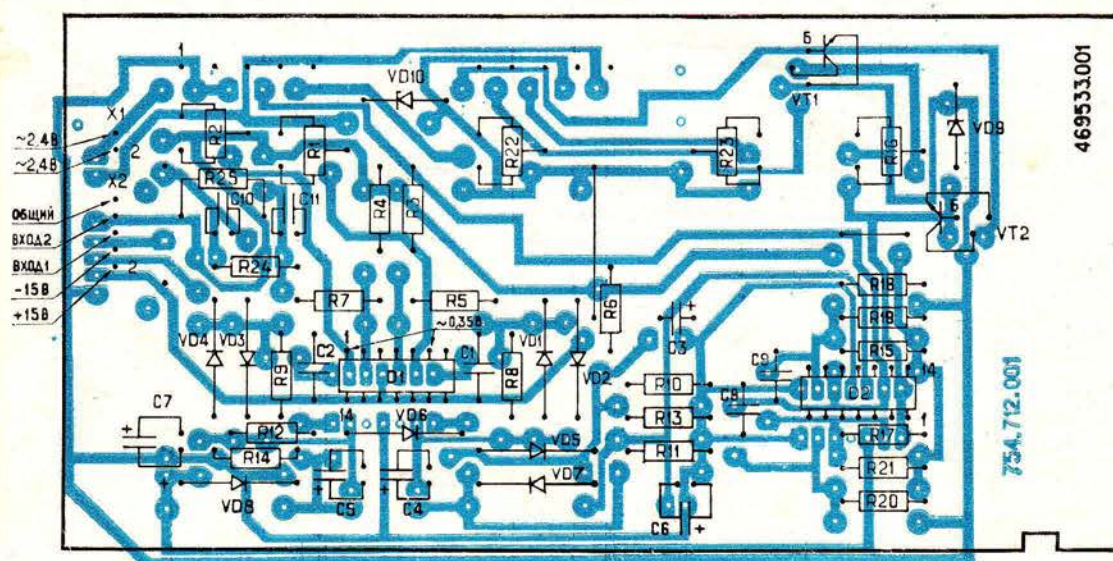

ПЛАТА УСИЛИТЕЛЯ ИНДИКАЦИИ ЗАПИСИ

