


Инв.№ подл. Подп. и дата Взам.инв.№ Инв.№ дубл. Подп. и дата

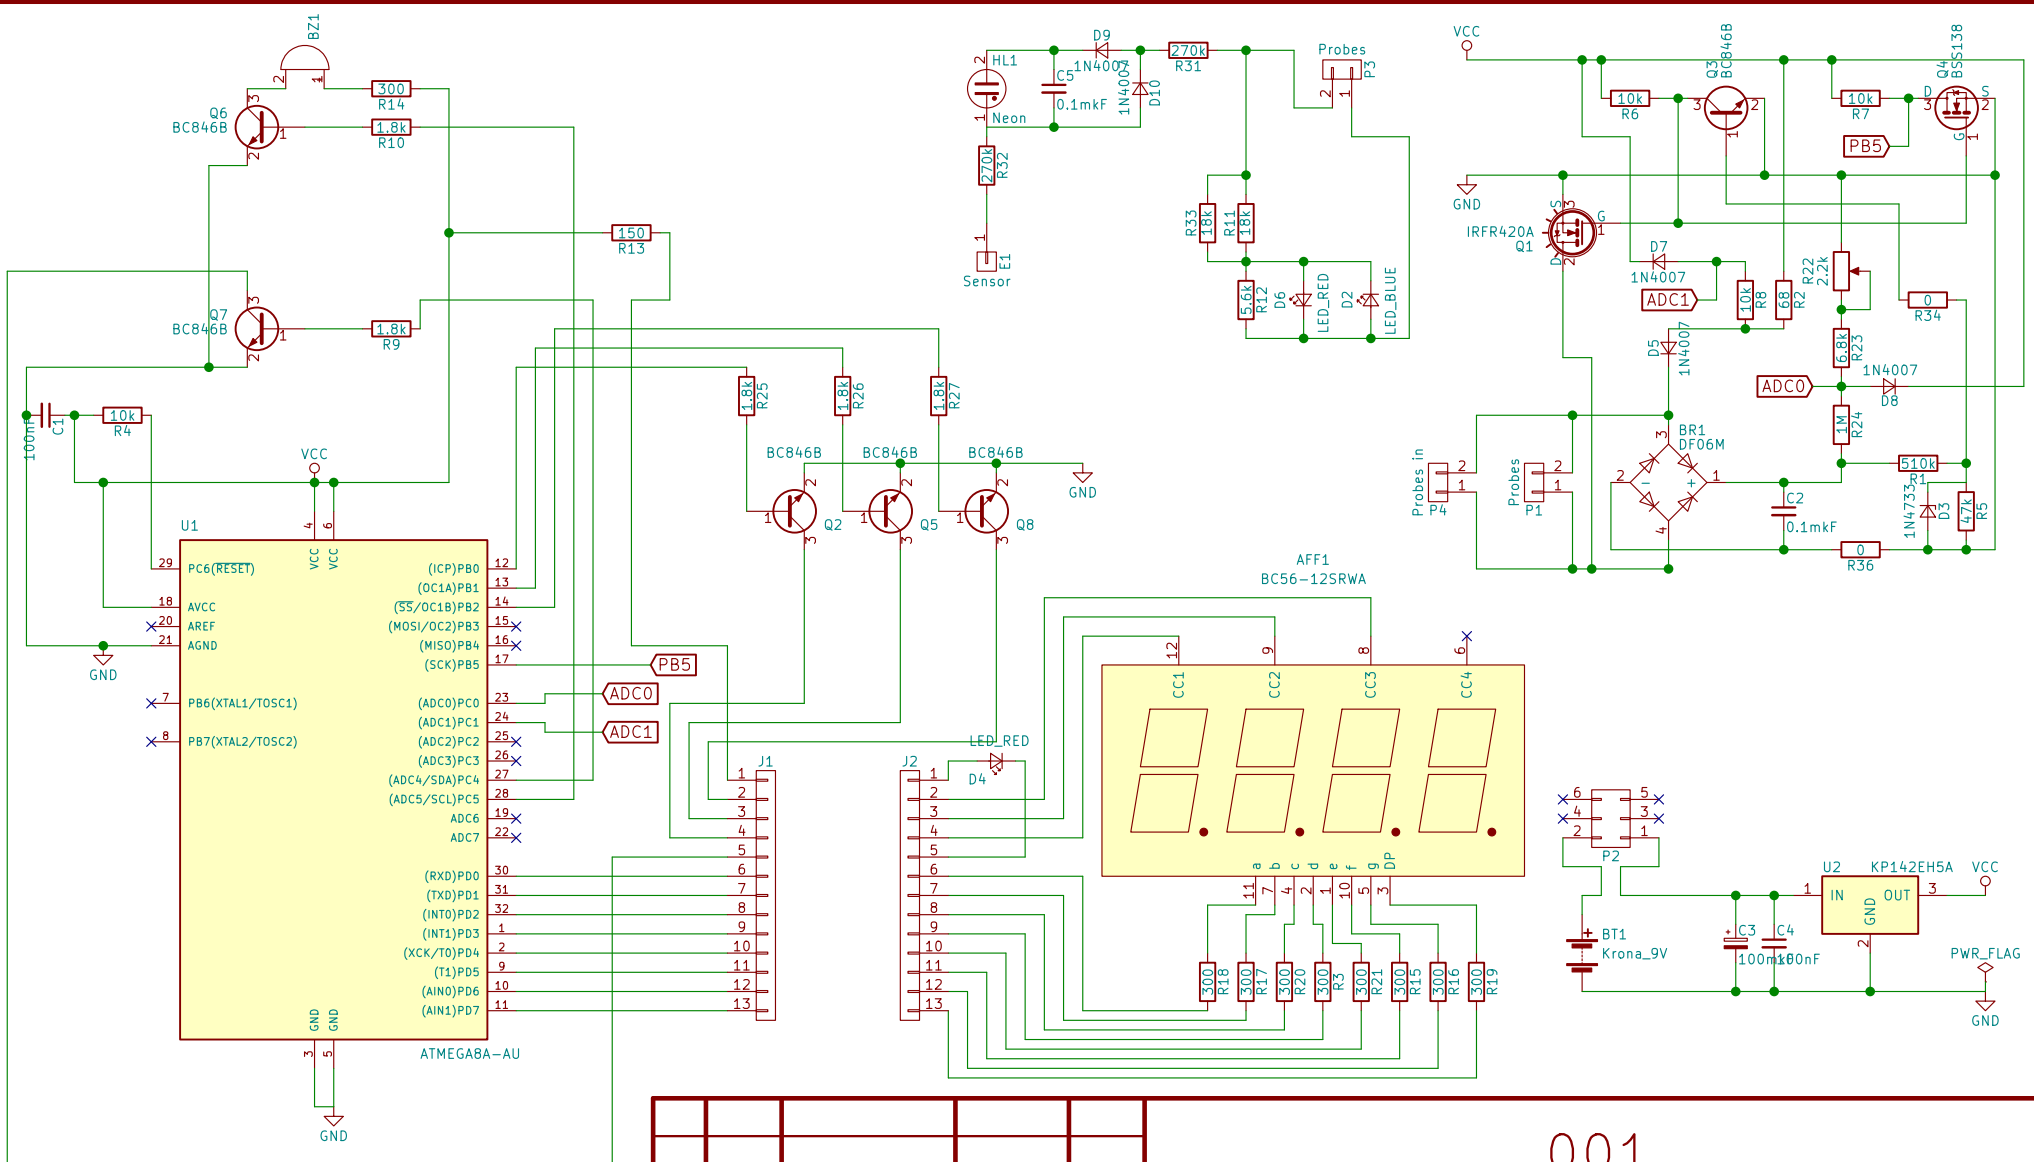

- 1) J1 соединить с J2
- 2) P1 соединить с P3
- 3) R31 и R32 1 Вт
- 4) R11 и R33 по 5 Вт
- 5) BZ1 со встроенным генератором
- 6) Индикатор AFF1 семисегментный с общим катодом 3-разрядный
- 7) Вместо R2 желательно установить постоянный резистор на 56 Ом и подстроечный на 20 Ом

Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

001			
Тестер-пробник		Лит.	Масса
		Лист 1	Листов 1
		БарсСс	